


14. Nachjustieren der Führungsrollen

- mit Hilfe von zwei 19 mm Maulschlüsseln können die Rollen eingestellt werden

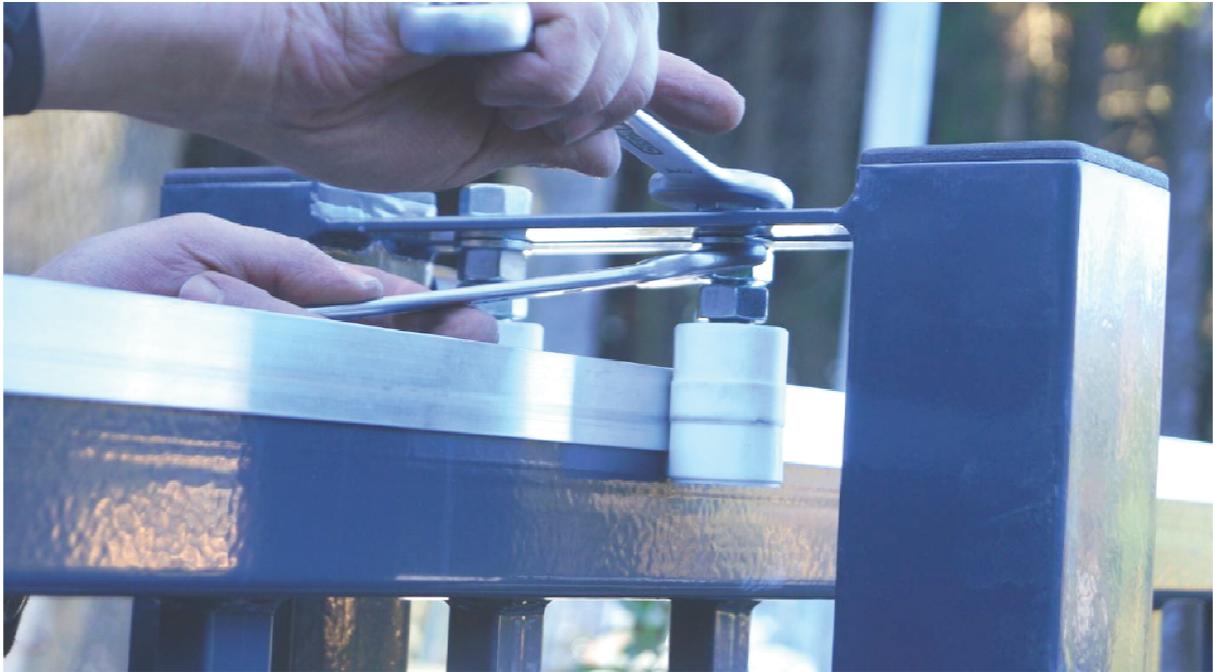

15. Anschlagsäule ausrichten und befestigen

- das Tor in den geschlossenen Zustand fahren und die Anschlagsäule daran ausrichten

Bei Anschlagsäule zum einbetonieren:

- mit Beton die Säule befestigen
- mit der Wasserwaage die Säule ausrichten

Bei Anschlagsäule zum aufdübeln:

- siehe Punkt 7 – Führungssäule befestigen



16. Auflaufrolle ausrichten und befestigen

- die Mitte des Fundaments bestimmen
- Anzeichnen, wo die Rolle befestigt werden soll
- Rolle befestigen wie bei Punkt 7



17. Stromzufuhr herstellen

- Stromanschluss an steckfertige Steuerung herstellen
- Inbetriebnahme der Toranlage, wie in der Betriebsanleitung beschrieben

